



АППАРАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
СОСИСОК В ЯЙЦЕ AIRHOT ES-10



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Соблюдайте все правила, изложенные в данной инструкции, во избежание риска пожара, электрического шока, ожогов или травм. При использовании устройства, соблюдайте основные меры предосторожности, к примеру:

- Принимайте во внимание инструкцию, всегда храните ее рядом с устройством.
- Защищайте устройство от прямых попаданий солнечных лучей, заморозки или влажности.
- Не оставляйте устройство в месте, доступном для детей.
- Убедитесь, что только обученный персонал использует устройство.
- Никогда не двигайте устройство, когда оно работает, или когда поверхность еще горячая.
- Убедитесь, что устройство правильно выключено, прежде чем подключать или отключать его.
- Никогда не догагивайтесь до горячих поверхностей;
- Держите кабель вдали от теплых поверхностей.
- Ремонт оборудования должен осуществлять только квалифицированный сотрудник.
- Используйте только оригинальные запасные части.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Данное оборудование предназначено для использования в кафе, ресторанах, гостиниц, столовых и других заведениях общественного питания для приготовления сосисок в яйце.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Кол-во сосисок, шт	Напряжение, В	Мощность, кВт	Габариты, мм
AIRHOT ES-10	10	220	1,6	410x200x230


4. УСТАНОВКА И РАЗМЕЩЕНИЕ

- Устройство должно устанавливаться в хорошо проветриваемом месте.
- Размещение оборудования
 - устройство может быть установлено у стены, расстояние до стены должно быть не менее 100мм;
 - необходимо обеспечить ровную горизонтальную поверхность для установки;
 - необходимо обеспечить соответствующую вытяжку.

Внимание!

- Техническое обслуживание аппарата, установка и перемещение должны выполняться специалистами с соответствующей квалификацией или специалистами по установке, уполномоченными поставщиком.
- Перед подключением устройства убедитесь в том, что сеть питания соответствует требуемым характеристикам.

5. ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И КОМПОНЕНТЫ

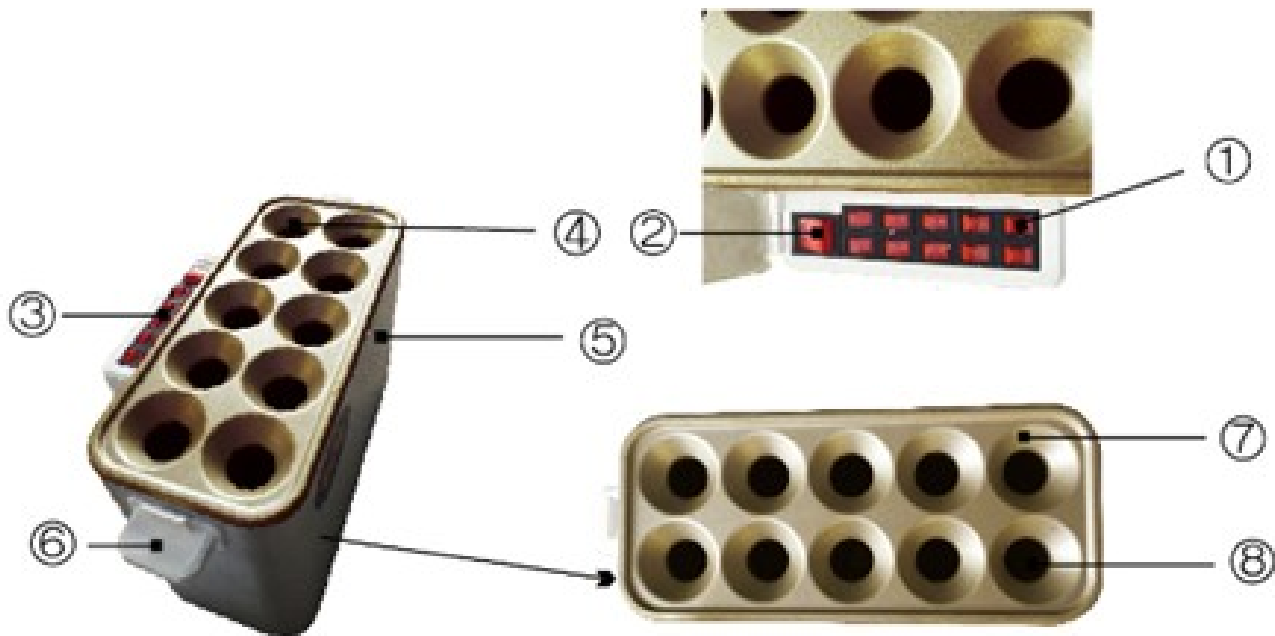

- | | |
|---|---|
| 1. Переключатель питания для каждого отсека | 5. Корпус |
| 2. Общий переключатель питания | 6. Ручка |
| 3. Защитная крышка блока переключателей | 7. Воронка отсека приготовления сосиски |
| 4. Отсек для приготовления сосиски | 8. Отверстие отсека приготовления сосиски |

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Подключите устройство к сети питания.
2. Переведите общий переключатель питания в положение «Включено».
3. Переведите переключатель нужного отсека/отсеков в положение «Включено».
4. Подождите 20-30 секунд, пока выбранные отсеки разогреются.
5. Добавьте немного растительного (или другого) масла в разогретый отсек. Это необходимо делать перед приготовлением каждой порции.
6. Подготовьте необходимое количество сосисок, очистите их от пищевой оболочки и нанизьте на деревянные шпажки/шампуры.
7. Разбейте в кружку сырое яйцо, а затем влейте его в разогретый отсек. Не заливайте в отсек больше 1 яйца. Предварительно яйцо можно перемешать и добавить к нему специи.
8. Аккуратно вставьте в отсек с яйцом сосиску. Опускайте сосиску не слишком быстро, чтобы яйцо не выбежало и равномерно обернуло сосиску со всех сторон.

9. Подождите немного, пока яйцо и сосиска приготовятся.

7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И УХОД

- Запрещается выполнять техническое обслуживание с включенным электропитанием.
- Запрещается промывать устройство под струей воды, строго запрещена чистка оборудования с погружением в воду.
- Запрещается мыть какие-либо металлические детали чистящими средствами
- После использования необходимо своевременно очищать рабочие поверхности, чтобы обеспечить гигиеничность оборудования.

8. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Изделие следует перемещать с осторожностью, чтобы избежать ударов; упакованные изделия запрещается долгое время хранить на открытом воздухе, их следует поместить на хорошо проветриваемый склад. При хранении на временном складе предусмотреть меры для защиты от дождя.