

ZIPPY

Руководство по эксплуатации



CAB S.p.A.

Via Campana, 233 Pozzuoli (NA) Италия

Тел. 081 5261.111

info@cabspa.com

Условия гарантии:

1. На устройство распространяется гарантия сроком двенадцать месяцев от даты счета.
2. Гарантия предусматривает бесплатную замену деталей, входящих в состав устройства, которые признаны дефектными по причине производственного брака, при условии, что информация о наличии в устройстве дефекта была доведена покупателем в письменной форме до производителя в течение семи дней после выявления дефекта.
3. Гарантия не распространяется на детали, выполняющие исключительно эстетическую функцию, а также детали, которые являются дефектными по причине или в результате обстоятельств, не имеющих отношения к производственному браку, включая небрежность, некомпетентность или неосторожное использование, неправильную установку или, независимо от прочих обстоятельств, установку в нарушение инструкций производителя, неправильное техническое обслуживание или проведение работ по обслуживанию специалистами, которые не были авторизованы CAB S.p.A. или, невзирая на все прочее, выполнение таких работ в нарушение инструкций производителя, а также если причиной стала неправильная транспортировка или транспортировка иным образом, кроме указанного производителем; гарантия также не охватывает сопутствующие технические операции.
4. В рамках гарантии производитель не несет ответственности в случае, если устройство разрушает или ухудшает характеристики любых других устройств, помимо самого данного устройства; производитель не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, причиненный людям и (или) собственности в результате несоблюдения или неправильного соблюдения всех требований в составе приложенного руководства пользователя; если производителю придется отвечать за понесенный покупателем ущерб, выплачиваемая C.A.B. S.p.A. компенсация в любом случае не может превышать сумму, уплаченную покупателем при покупке изделия.
5. Гарантия не охватывает никакие транспортные расходы.
6. Ремонт оборудования должен производиться на территории C.A.B. S.p.A. или в любом авторизованном техническом центре; транспортные расходы и все связанные с этим риски полностью возлагаются на покупателя.
7. Гарантия и оказание поддержки перестают действовать через двенадцать месяцев после даты покупки; в дальнейшем любое обслуживание будет оказано с оплатой, помимо стоимости работ, затрат на транспортировку и стоимости запчастей.
8. После поломки не предусматривается замена устройства или продление гарантии.
9. Гарантия не распространяется на устройства, паспортная табличка с серийным номером которых носит следы внешнего воздействия, а также в

случаях, когда такая табличка отсутствует или находится в состоянии, не предусматривающем возможность однозначной идентификации устройства.

10. Данная гарантия действительна только на территории, где на дату покупки изделия у покупателя находится зарегистрированное представительство.

Доставка

Изделия поставляются на условиях франко-завод.

Компетентный суд

Контракты, заключаемые с производителем, подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством Италии. В случае любых разногласий, будь то в Италии или за рубежом, компетентным считается суд Неаполя.

Руководство по эксплуатации

Перед началом эксплуатации изделия следует внимательно ознакомиться с настоящим руководством. Следует отметить, что несоблюдение требований руководства освобождает производителя от любой ответственности.

Не следует использовать машину для иных целей, помимо указанных в настоящем руководстве. Любое ненадлежащее использование машины аннулирует гарантию. Машину не следует размещать вблизи взрывоопасных или горючих материалов, а установка должна производиться в соответствии с местными пожарными и электрическими нормами.



Повреждение

Если машина не работает:

- 1) Убедиться в наличии напряжения в сети.
- 2) Убедиться, что штепсель воткнут в розетку.
- 3) Убедиться, что выключатель диспенсера холодных напитков подключен.

При наличии иных неисправностей обратиться в службу технической поддержки или к местному дистрибьютору.

Общие правила использования машины

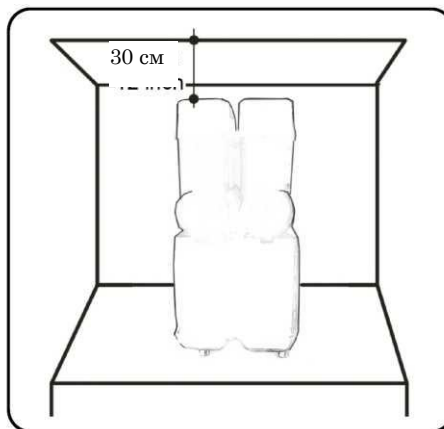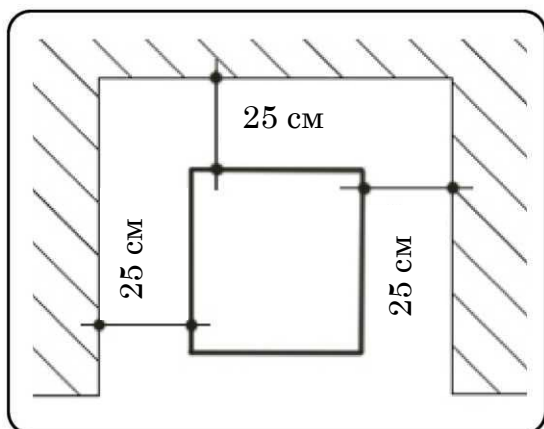

Поместить машину на плоскую ровную поверхность. Предусмотреть небольшое свободное пространство со всех сторон для циркуляции воздуха во избежание перегрева. Оптимальный диапазон температур в помещении: 77° F - 90° F.

Внимание!




Перед первым пуском машины следует в обязательном порядке провести тщательную чистку всех компонентов, входящих в ее состав, а также выполнить санитарную обработку деталей, вступающих в контакт с кубиками льда.



Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, чувствительными или умственными возможностями, а также не обладающими соответствующими знаниями и опытом, исключая случаи, когда это происходит под надзором и с указания лица, ответственного за их безопасность.

Установка диспенсера холодных напитков

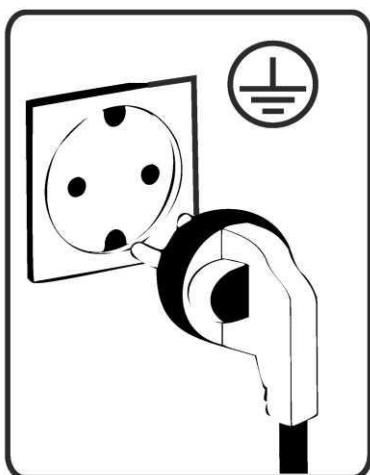


Обратить внимание на напряжение в сети.

Убедиться в наличии полюса заземления.

Не подключать к одной розетке более одной машины.

Не рекомендуется использовать удлинители.

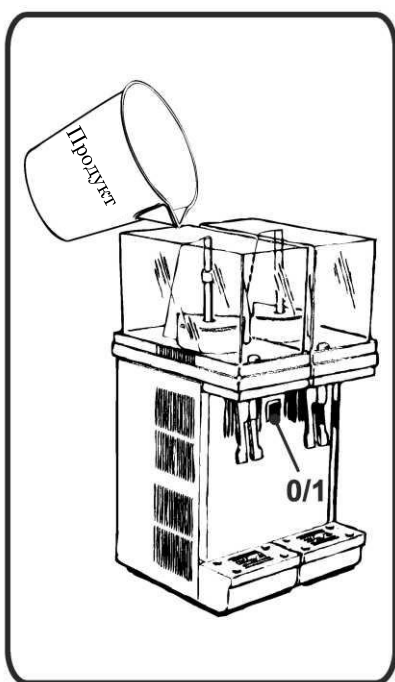


Не допускается включать машину в отсутствии продукта в чаше или при наличии в чаше только воды.

Залить в чашу продукт до линии "максимума" (запрещается заливать горячий продукт). Не допускать снижения уровня продукта в чаше ниже отметки "минимума" (уровень продукта должен в любой момент времени быть, по


крайней мере, на 1" выше цилиндра).

(Долить охлажденный продукт в момент, когда уровень окажется примерно наполовину между отметками min (минимум) и max (максимум). В этом случае для потребителей всегда будет готов охлажденный продукт).

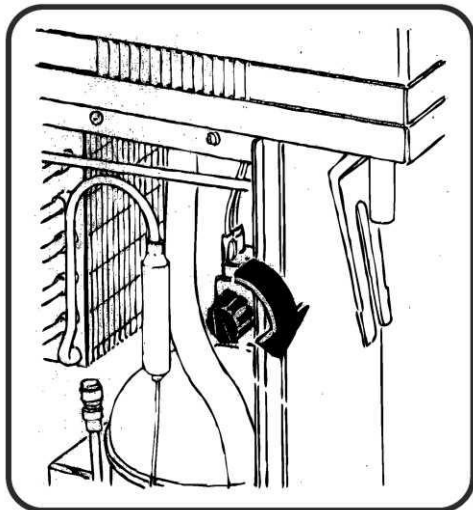


Выключить машину и отсоединить от источника электропитания. Снять пластиковую боковину и настроить термостат.

Чистка машины

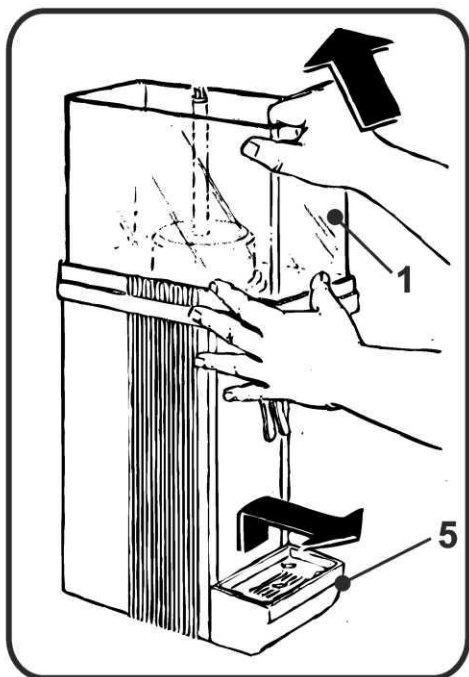


Внимание! Перед тем, как поднимать чашу, убедиться, что она полностью опустошена. Слить продукт. Отключить питание. Снять крышку. Промыть детали теплой водой. Запрещается использовать моющие средства. Не использовать абразивные чистящие вещества.

Чистка крана

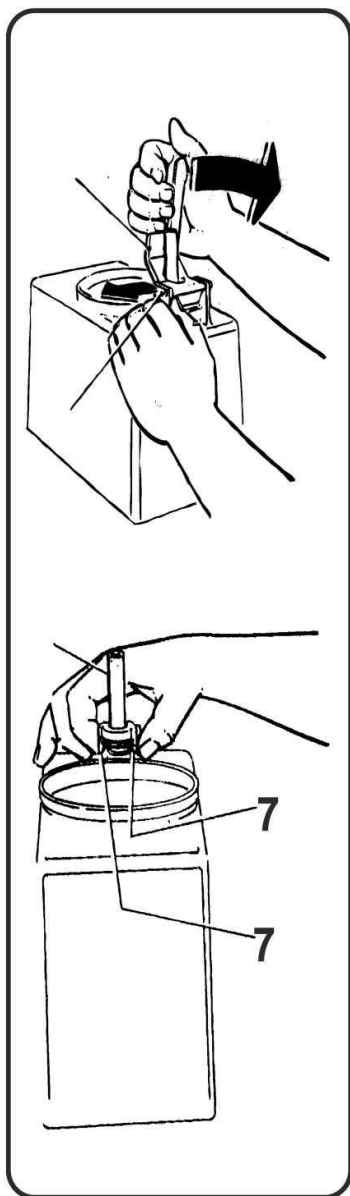

Для чистки присоединенный к чаше кран необходимо демонтировать. Действовать в следующем порядке: Нажать рычаг (3) в сторону относительного нормального рабочего движения. Одновременно с этим при помощи пальцев (см. рисунок D) отогнуть опорное крепление рычага). После извлечения рычага взяться за два контакта держателя пружины (7) и поднять их: штифт крана (9) освободился. Промыть разобранные детали теплой водой.


Установка чаши

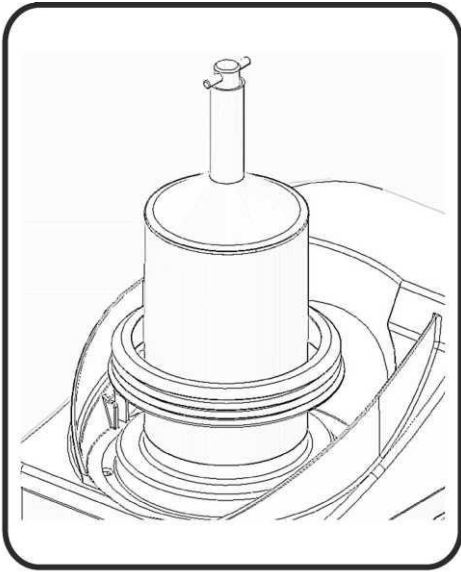

Смочить прокладку. Затем растянуть ее и установить на место.


ВНИМАНИЕ

Запрещается наносить смазочный материал на бак, трубу испарителя и уплотнение бака.

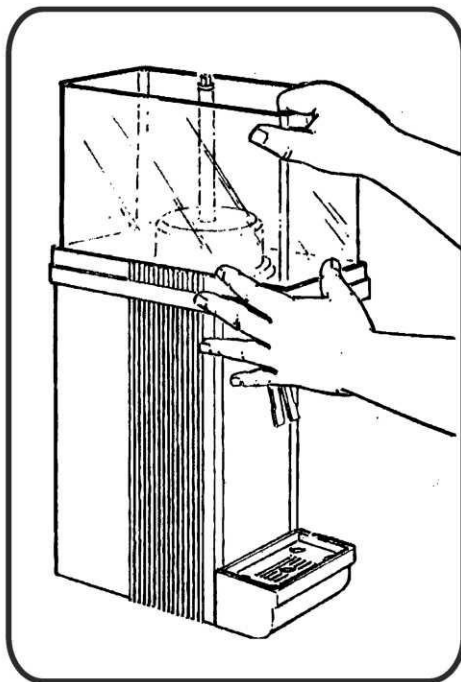


Установить чашу на место, надавив на нее руками.

Чистка конденсатора

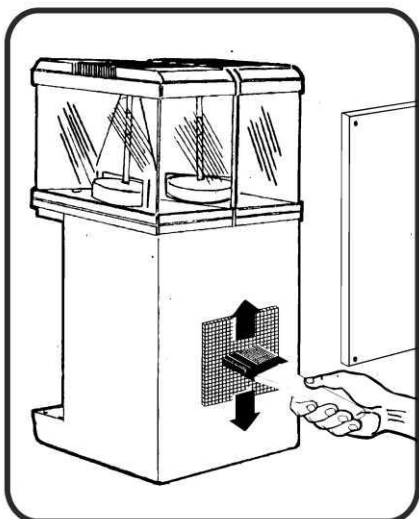

Снять боковую панель. Раз в неделю производить чистку конденсатора при помощи щетки. Внимание! Грязный конденсатор может стать причиной выхода компрессора из строя.

Повседневная чистка


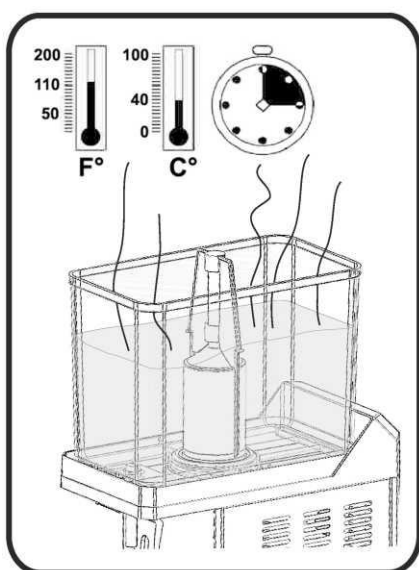


Для опорожнения чаши: отключить питание.



Слить продукт. Залить чашу теплой водой.

Выдержать 15 минут.



Модель 1

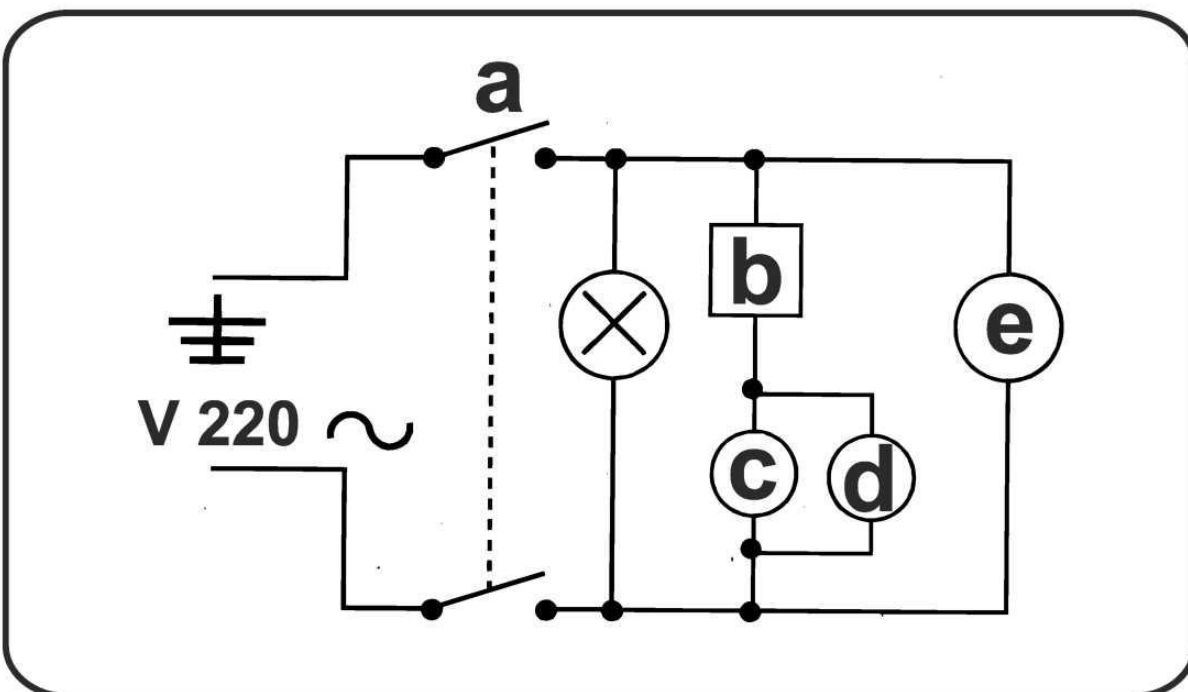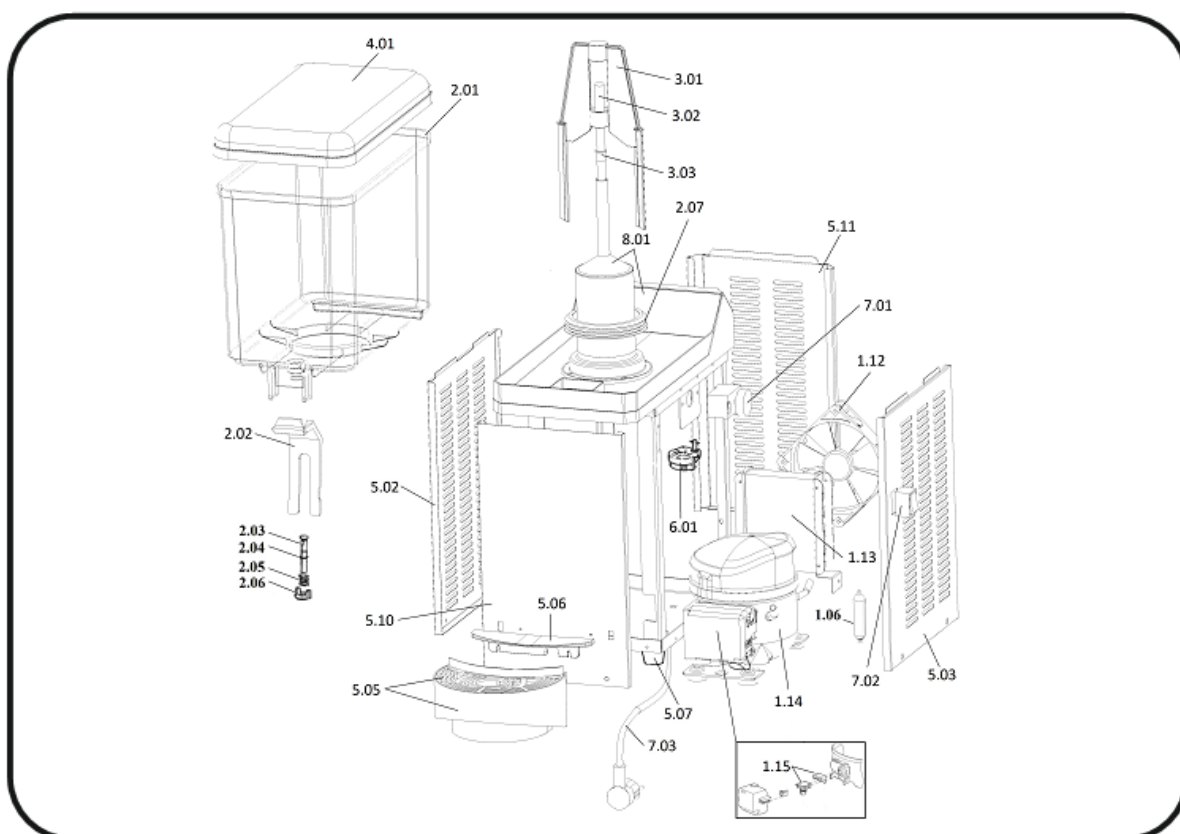


Модель 2

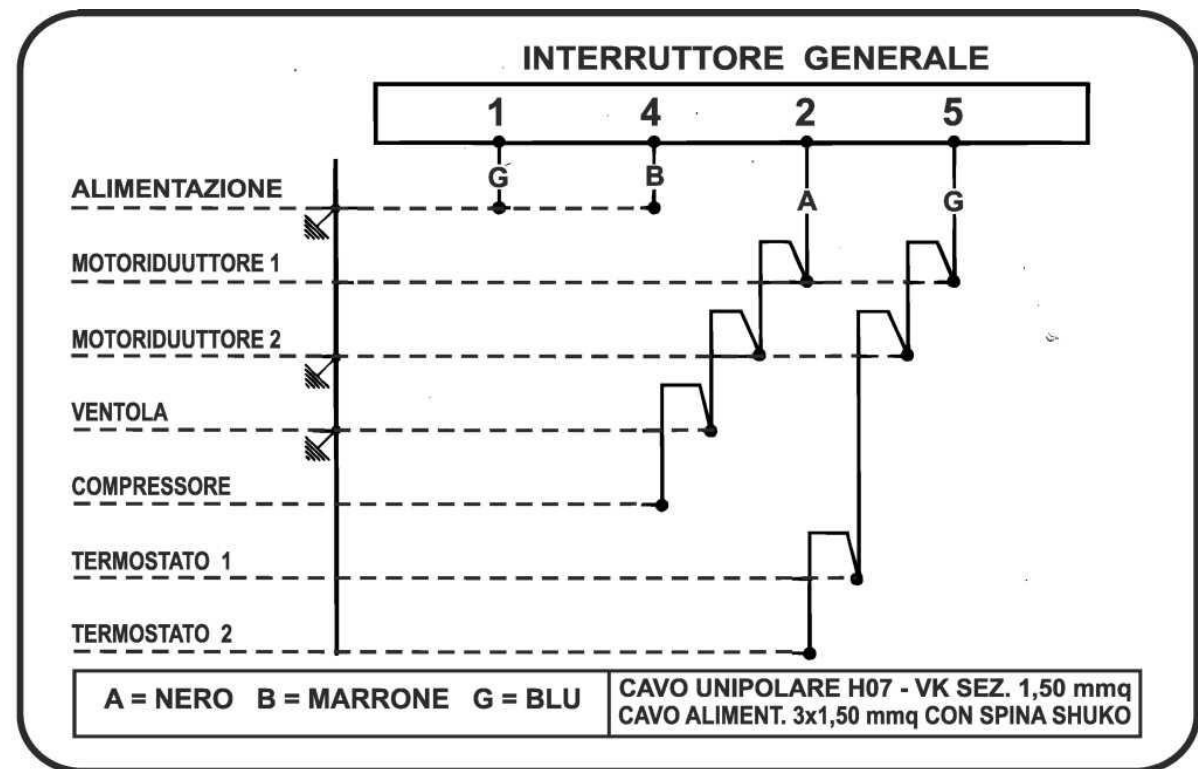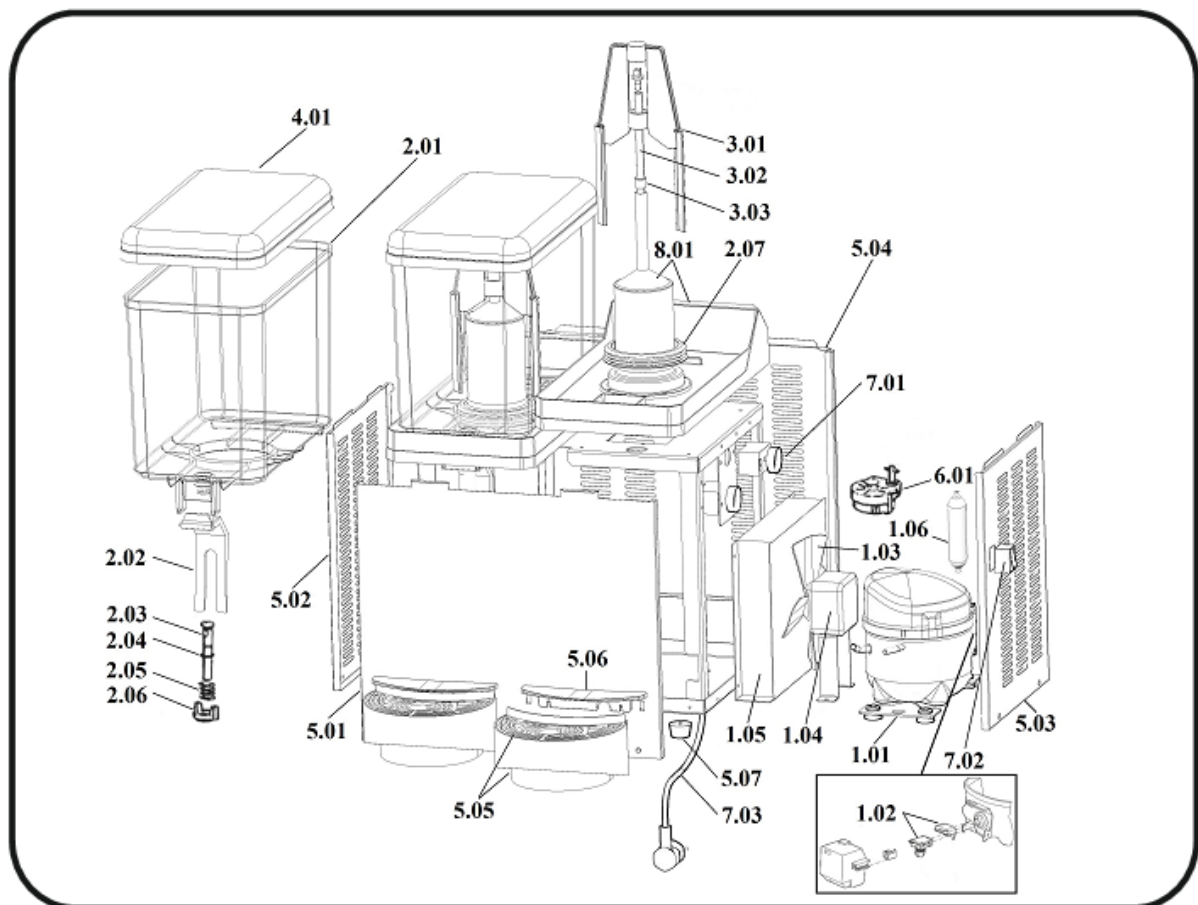

Модель 3

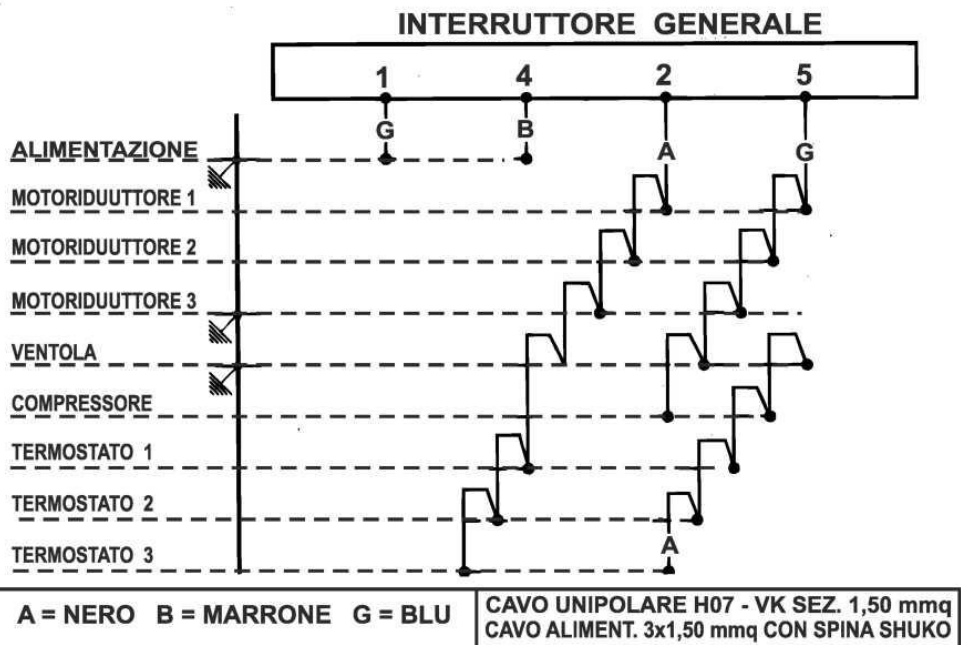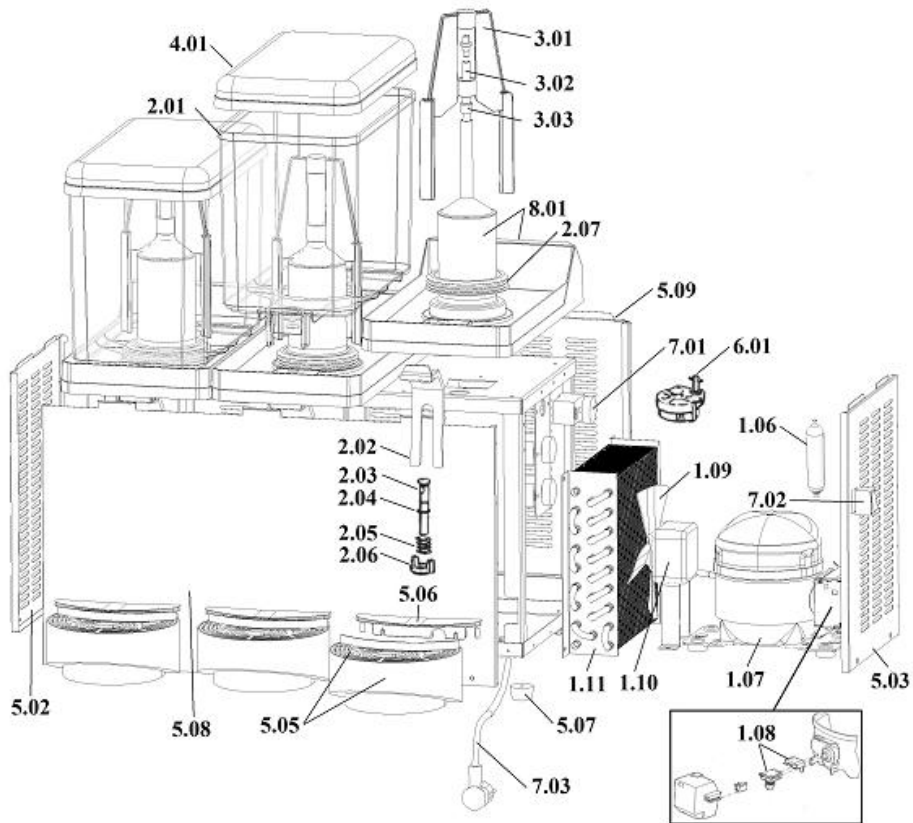

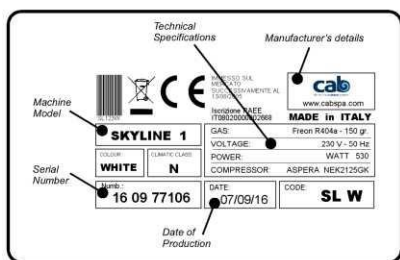

Машины с маркировкой CE:

Производитель настоящим заявляет под свою исключительную ответственность, что описанная в настоящем руководстве машина (см. табличку на обложке руководства) соответствует основным требованиям следующих директив:

- 2006/42/CE, Директива по машиностроению
- 2006/95/CE, Директива по низковольтным системам
- 2004/108/CE, Директива по электромагнитной совместимости
- 97/23/CE, Директива по оборудованию, работающему под давлением
- 2004/1935/CE Положения в отношении оборудования, предназначенного для работы с пищевыми продуктами.

Список запчастей

Номер	Описание
1.01	Компрессор 2
1.02	Термостат для компрессора 2
1.02	Реле для компрессора 2
1.03	Вентилятор д. 200 - 28 °
1.04	Двигатель вентилятора 10 Ватт
1.05	Конденсатор 2
1.06	Фильтр 20 меш.
1.07	Компрессор 3
1.08	Термостат для компрессора 3
1.08	Реле для компрессора 3
1.09	Вентилятор д. 200 - 28 °
1.10	Двигатель вентилятора 10 Ватт
1.11	Конденсатор 3
1.12	Двигатель вентилятора 1
1.13	Конденсатор 1
1.14	Компрессор 1
1.15	Термостат для компрессора 1
1.15	Реле для компрессора 1
2.01	Чаша 12 л.
2.02	Ручка кран
2.03	Штифт крана
2.04	Кольцевая прокладка для крана
2.05	Пружина крана
2.06	Пружинная шайба
2.07	Прокладка чаши
3.01	Мешалка 12 л
3.02	Приводной вал
3.03	Втулка испарителя д.15
4.01	Крышка
5.01	Передняя панель 2
5.02	Боковая панель
5.03	Боковая панель (со стороны выключателя)
5.04	Задняя панель 2
5.05	Лоток для сбора проливов + решетка
5.06	Передняя рамка
5.07	Ножка
5.08	Передняя панель 3
5.09	Задняя панель 3
5.10	Передняя панель 1
5.11	Задняя панель 1
6.01	Двигатель мешалки
7.01	Термостат
7.02	Главный выключатель
7.03	Кабель питания
8.01	Испаритель в сборе

